


**Пневмостол типа КА-4400 с «Чешуйчатой
декой»**

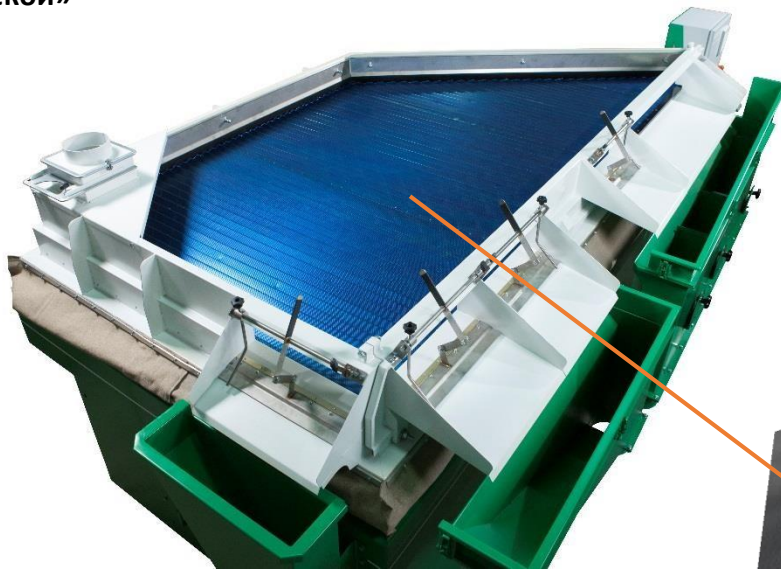

Чешуйчатая дека протестирована с обычной декой покрытой металлотканью. Тест показал, что новая чешуйчатая дека имеет несколько преимуществ.

- Многоцелевая дека для нескольких видов культур,
- Может быть использована на всех видах пневмостолов, включая лабораторные пневмостолы
- Легки при чистке после замены культур
- Длительный срок службы
- Более короткая длина хода (3 мм вместо 7 мм)
- Подходит для большинства культур
- Меньше вибраций
- Меньше шума

То же отличное качество готового
продукта
(см. Стр.2 с тестами)

«Чешуйчатая дека» установленная на лабораторном пневмостоле типа LA-K



Чешуйчатая дека готова к тесту




Чешуйчатая дека заполняется пшеницей во время теста

*За дополнительной технической
информацией, пожалуйста
обращайтесь к нам напрямую.*

*Мы к вашим услугам по
электронной почте*

*info@westrup.com, и по
телефону*

Результаты теста с
чешуйчатой декой
произведенные на
лабораторном
пневмостоле

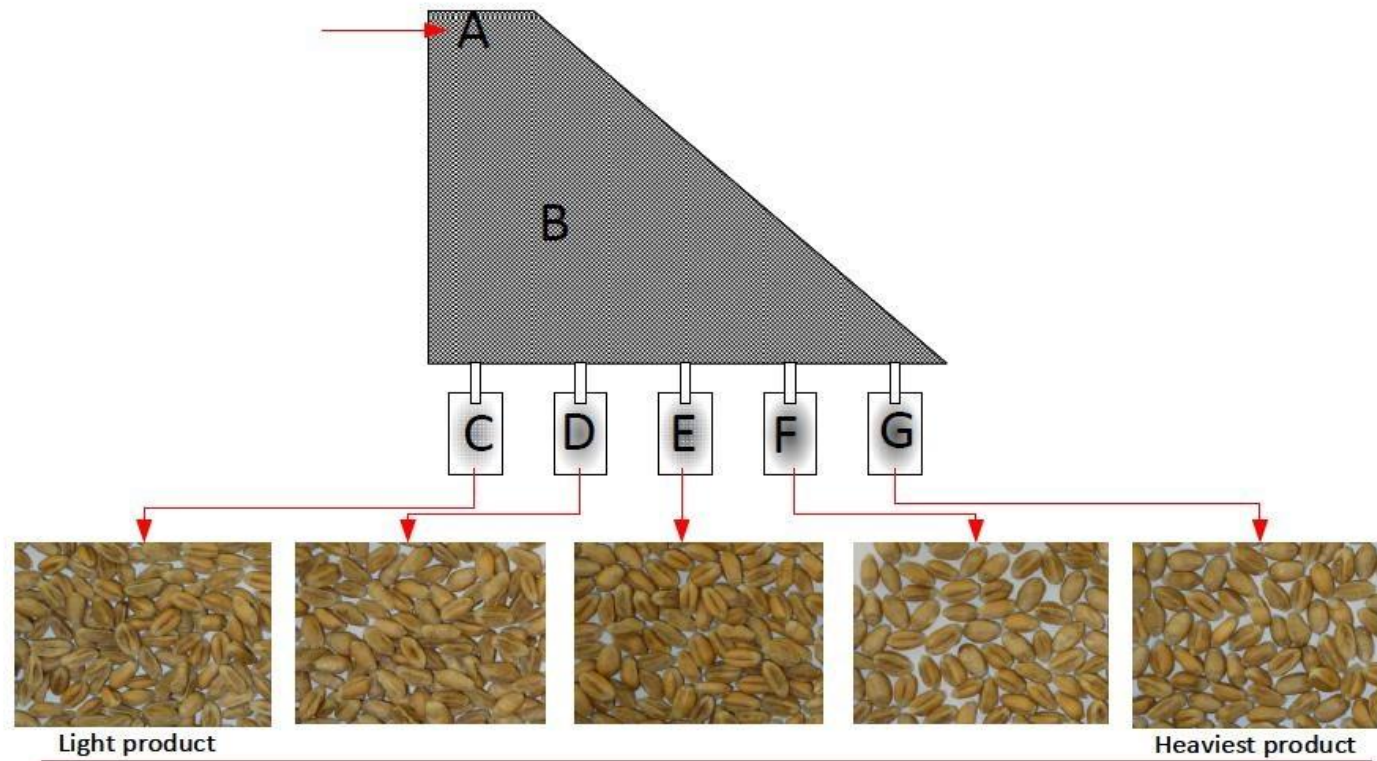

Stretch metal deck

	Weight gram	Percentage %	Volume kg/m ³
Container C	300	4,80	664,00
Container D	2415	30,30	692,20
Container E	2955	37,10	693,80
Container F	1780	22,30	701,20
Container G	435	5,50	720,10

Deck type: stretch metal
Stroke: 7 mm

Ripple deck

	Weight gram	Percentage %	Volume kg/m ³
Container C	305	2,60	639,10
Container D	2935	25,30	680,40
Container E	5250	45,20	679,50
Container F	2805	24,20	707,70
Container G	315	2,70	739,10

Deck type: ripple deck
Stroke: 3 mm